


Rahmqvist

SERAMA®

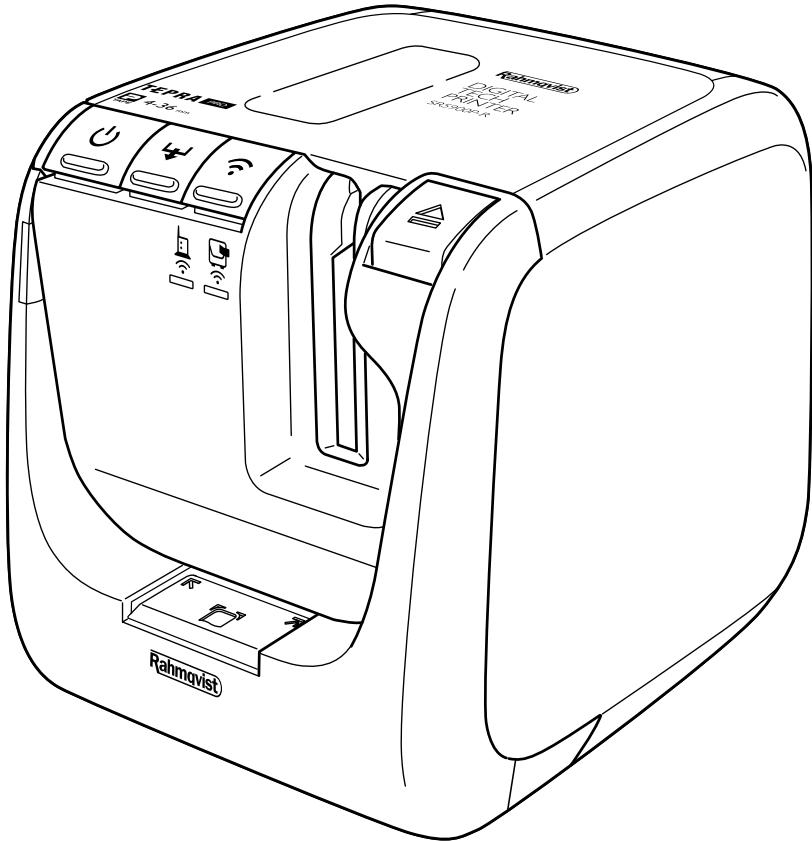


DIGITAL TECH PRINTER

SR5900P-R

Tack för att du har valt en märkmaskin från Serama!


Nedan följer en kort instruktion för hur du snabbt kommer igång. För en utförligare beskrivning, se manualen.

Du använder märkmaskinen via en app för iPhone/iPad eller genom mjukvara som du installerar på din pc med bifogad cd-skiva/usb-minne.

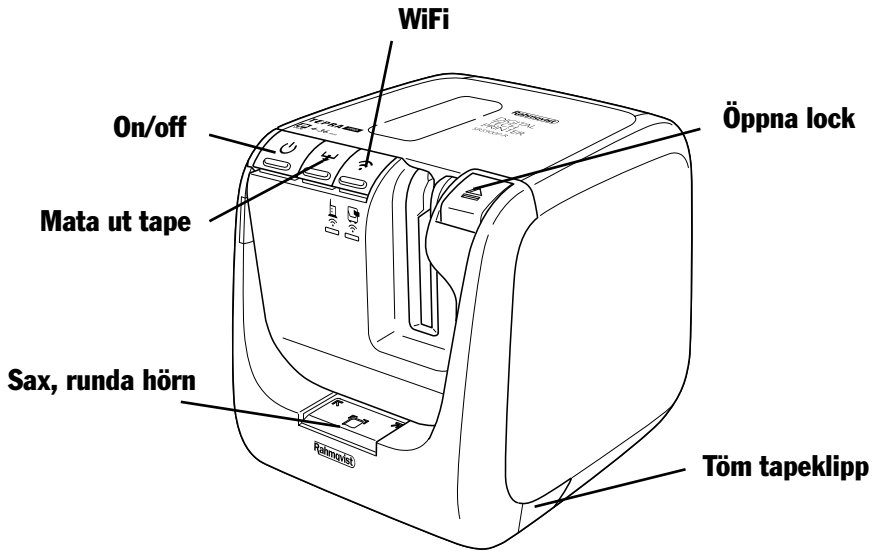


Starta maskinen:

1. Starta maskinen genom att hålla nere på/av-knappen 3–5 sek.
2. Lampan ska blinka för att koppla Direct link till iphone/ipad.
3. Gå till Inställningar i iphone/ipad.
Öppna wifi och anslut Direct SR 5900.

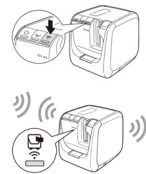

4. Ange lösenordet 12345678

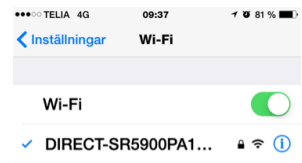


5. Skriv ut maskindata genom att hålla in wifi-knappen 5 sekunder.

iPhone/ipad

Gå till appstore och ladda ner appen *Tepra Link*



iPad

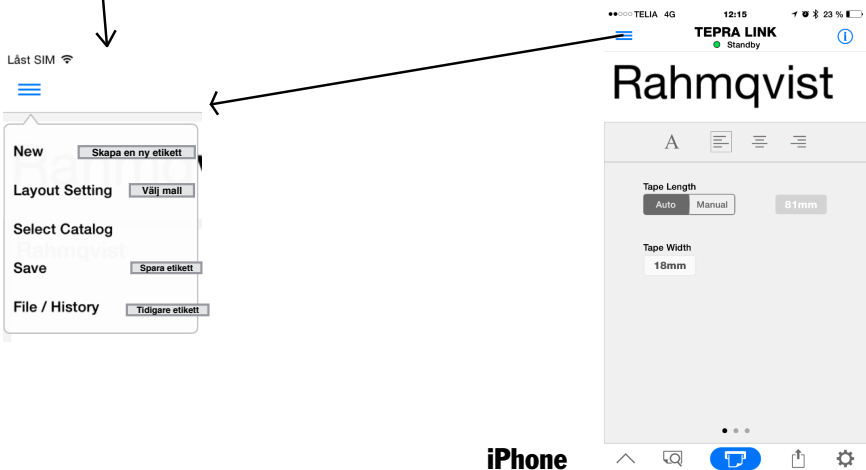

iPhone

PC


Du kan också använda märkmaskinen via din pc med den mjukvara som följer med maskinen. Använd bifogad cd-skiva/usb-minne och följ anvisningarna.

Skapa ny tejp Typsnitt Importera Excel-fil Infoga streckkod Infoga symbol Infoga QR-kod


Spara Infoga ram Infoga bild Infoga streckkod Infoga QR-kod Skriv ut

Information om tejp i skrivaren Tejpsort Tejpbredd Antal Tejplängd

The screenshot shows the TEPRASoft software interface. The main window is titled 'TEPRASoft - [layout - Untitled1]'. The menu bar includes File, Edit, View, Insert, Layout, Text, Settings, Windows, and Help. The toolbar contains icons for New/Open, Save, Text, Import, Frame, Image, Symbol, Barcode, QR Code, and Print. The left sidebar has a 'Select Printer' dropdown set to 'KING JIM SR5900P-NW', a 'Tape Width' section with a 'Get Tape Width' button, 'Tape type' set to 'Regular', '18mm' width, 'Print-Paste Printing(Multiply)' set to '1', 'Tape Length' set to '37 mm' with 'Auto' and 'Manual' buttons, 'Margins' set to '3 mm', and 'Alignment' buttons. The main workspace shows a label with the text 'Rahmqvist' in a large font. The status bar at the bottom indicates '1, 19' and 'CAP NUM SCRL 200%'.

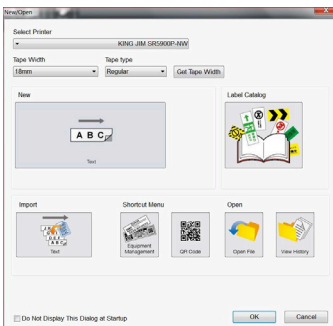


Dialogruta för att skapa ny etikett.

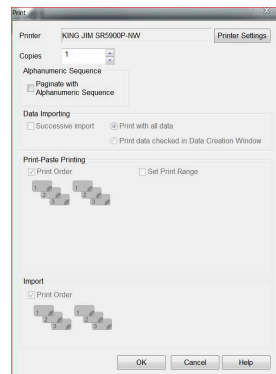


Dialogruta för att skriva ut etikett.


Statusmeddelande

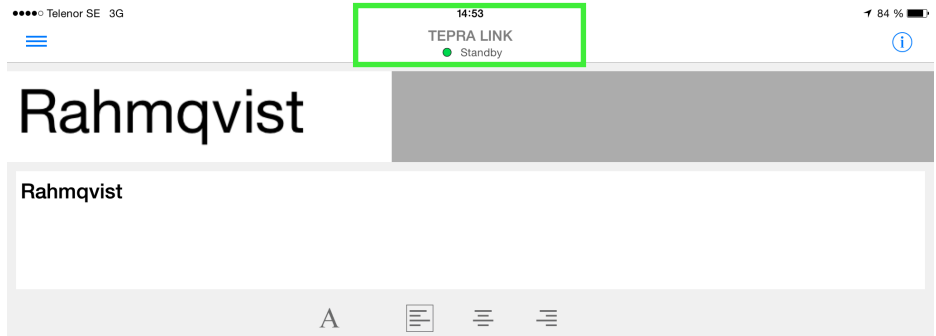

- Standby - redo att printa

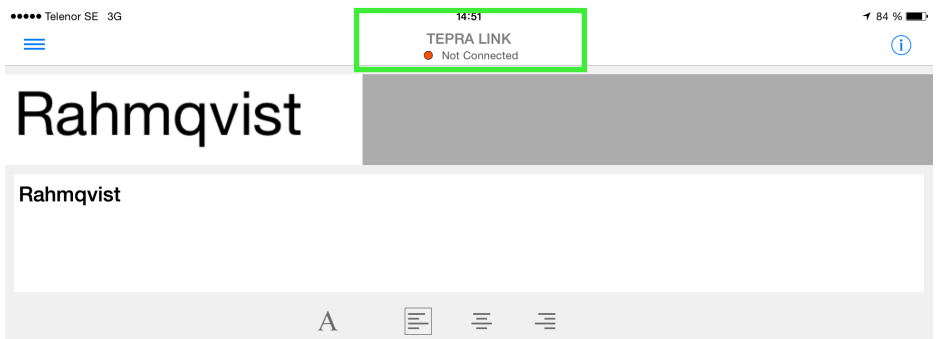

- Not Connected - ingen WiFi-uppkoppling

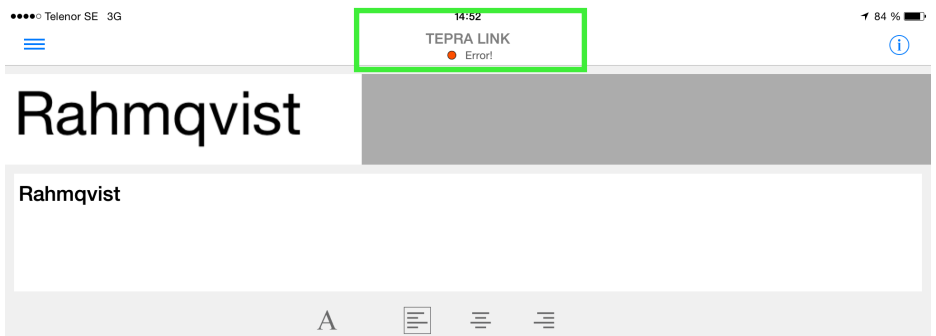

- Error! - ingen tape i maskinen