

**Rahmqvist**

**HURTIGGUIDE**



**SERAMA TECH PRINTER**  
**STP - 1200**



# LAG EN NY ETIKETT

Trykk på **ON** knappen for å skru på skriveren.


Trykk på knappen

**TRYKK PÅ "SET" TRE GANGER FOR Å RASKEST MULIG STARTE MED Å LAGE EN ETIKETT.**

Nå kan du begynne å skrive .....

**SET** x 3

## Printinnstilling

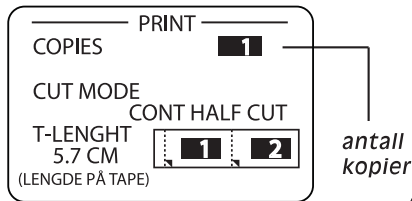


**SET**

**FOR Å LAGE ULIKE ETIKETTER OG FOR Å PRINTE PÅ EN CD-PLATE, FØLG DISSE STEGENE:**

Rammen viser det ikonet som for tiden er valgt i hovedmenyen.

## Hovedmeny

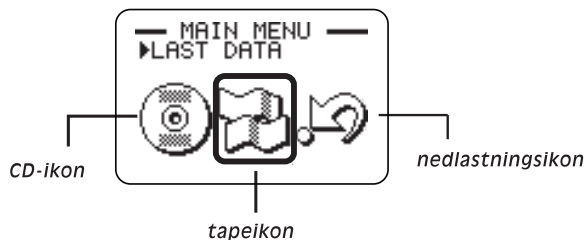


Et nedlastningsikon vises også i hovedmenyen dersom innskrevet data fortsatt ligger der fra forrige gang skriveren ble brukt. Dersom du ønsker å gå tilbake og jobbe med data fra tidligere, bruk **◀** og **▶** for å velge nedlastning.

Bruk **◀** og **▶** for å velge TAPE.

Bekreft med **SET**.

**SET**

## Ny eller lagret informasjon

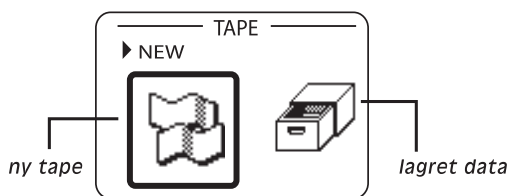

Her kan du også trykke på knappen **tape**.

**TAPE**

Bruk **◀** og **▶** for å velge **NEW**.

Trykk på **SET**

**SET**

Velg så etikettinnstilling.


## Etikettinnstilling



Bruk markørtastene for å flytte markeringsrammen til ikonet for den etikettinnstillingen du ønsker å bruke.

Velg den typen etikett du ønsker å lage:

Trykk på knappen

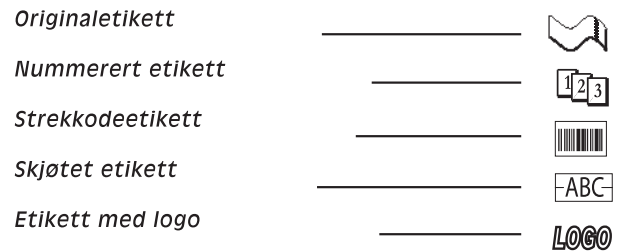

Nå kan du begynne å skrive .....  
Når du har skrevet ferdig, trykk **PRINT** for å skrive ut.

**PRINT**

Se bilde i "printinnstilling"

Oppgi antall kopier med tasten på tastaturet.

For å skrive ut, trykk **PRINT** eller **SET**.

**PRINT** **SET**

## LINJESKIFT

Bruk **ENTER** for å lage linjeskift. Trykk antall linjeskift avhengig av tapestørrelsen (maks 8 linjer).



## Å SKRIVE ÆØÅ

Trykk på **CODE**-knappen (skal ikke holdes inne), og bruk tastene **A**, **L** eller **P**.

**CODE**

## STORE BOKSTAVER

Trykk en gang på **SHIFT** for kun én stor bokstav. For kun store bokstaver, trykk **CAPS**.

**SHIFT**

**CAPS**

## SPESIALTEGN

Trykk på **CODE**-knappen for å skrive spesialtegn som f.eks. ' og ` . Bruk nummertastene.

## FOR Å ENDRE UTSEENDE PÅ TEKSTEN

### TYPESNITT

Trykk på **FONT**

**FONT**

Bruk **◀** og **▶** for å velge font. Bekreft med **SET**.

### FOR Å VELGE STØRRELSE PÅ TEKST:

Trykk **SIZE**

Velg **CHARACTER**

**SIZE**



Bruk **◀** og **▶** for å skifte mellom innstillingene. Trykk på ønsket høyde og bredde. Bekreft med **SET** 2 ganger. Markér teksten med piltastene, og bekreft med **SET**.

**SET**

**SET**

**◀**

**SET**


### FOR Å ENDRE UTSEENDE PÅ TEKST

Trykk **STYLE**

Velg

**STYLE EFFECT**

**STYLE**

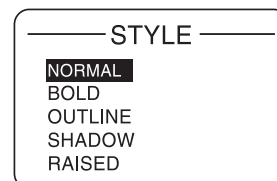

Bruk **◀** og **▶** for å velge utseende. Bekreft med **SET**

**SET**

# Å SKRIVE UT MERKETAPE VIA DATAMASKINEN

1. Installér programvaren på datamaskinen.



2. Sett i USB-kabelen fra merkemaskinen og inn i datamaskinen.



3. Trykk på "computer link" for å koble sammen med datamaskinen. Vær oppmerksom på at det står OK i vinduet. Ved feil, se side 59 i brukerhåndboken.



4. Åpne programvaren STP-1200 Label Printing Software på datamaskinen.



STP-1200  
Label Printi...

Ikon på skrivebordet.

## Software

**Bruk disse knappene for å få opp siste lagrede etikett  
Lagrer opptil 100 stk.**

Lagrer etiketter for opptil 3 ulike brukere

Ferdige maler, tekst og dato

Endre font

Tapebredde  
*OBS! Sørg for at bredden her stemmer med bredden på tapen som er i merkemaskinen*

Tapelengde

Tilpasser tekst og bilde etter lengden på tapen

Forhåndsvisning vindu on/off

Mater frem tapen

Klipper tapen

Sette inn .bmp-bilde

Markerer et bilde (snapshot) f.eks.

Verktøy/innstillinger

Sletter eksisterende prosjekt

Velg layout på bilde f.eks. L-SM = left small se eksempel nedenfor

Velg layout på teksten

Velg antall kopier

Skriver ut eksisterende prosjekt

Endre marger på tapen

**verktøy/innstillinger**

Tilpasser logoen på tapen

Tilpasser proporsjonalt

Velg innstilling under "Dithering" for gjengivelse av din logo eller figur. Velg det som ser best ut fra gang til gang.

Øker eller reduserer trykksverten

Klikk på "Apply" for å bekrefte

## Å SKRIVE UT CD-PLATE VIA DATAMASKINEN

1. Installerer programvaren på datamaskinen.



**Software**

2. Sett i USB-kabelen fra merkemaskinen og inn i datamaskinen.



3. Trykk på "computer link" for å koble sammen med datamaskinen. Vær oppmerksom på at det står OK i vinduet. Ved feil, se side 59 i brukerhåndboken.



4. Åpne programvaren Serama Tech Printer på datamaskinen.



Ikon på skrivebordet.

5. Sett inn en CD-plate i merkemaskinen.

Valg av design på CD-platen

Lag en ny CD eller åpne en eksisterende CD

Innstillinger trykksverte

Hjelpesfunksjon

Ingen funksjon

Sett inn bitmap (.bmp), bilde(r) eller ramme inn for eksempel din svart/hvite logo i brevhodet

Lag en tekstrute som kan flyttes og ekspanderes

Valg av layout på CD-platen

Forhåndsvisning

Skriv ut

**Utskriftsvindu**

SERAMA TECH PRINTER Printing

Prepare to print Label 1. Taking care that the location printing is positioned correctly and Disc is oriented correctly, insert the Disc into the printer.

Les teksten og vær oppmerksom på bildet hvor på CD-platen du ønsker å skrive

For å skrive på den andre siden av CD-platen, trykk "Skip"

Klikk på "Start Printing" for å skrive ut