

SNABBGUIDE



SERAMA TECH PRINTER

STP - 1200




SKAPA EN NY BANDETIKETT

Tryck på **ON** knappen för att sätta på skrivaren. Tryck på knappen

TRYCK PÅ "SET" TRE GÅNGER FÖR ATT PÅ SNABBASTE SÄTT BÖRJA GÖRA EN BANDETIKETT.

Nu kan du börja skriva

Printläge

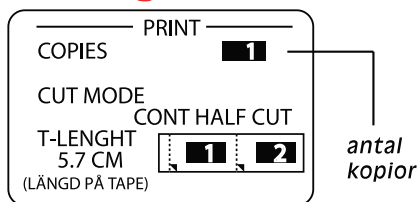


SET x 3

SET

FÖR ATT GÖRA OLIKA ETIKETTER OCH ATT PRINTA PÅ EN CD-SKIVA FÖLJ DESSA STEG:

Ramen indikerar den ikon som för tillfället är vald på huvudmenyn.

Huvudmeny

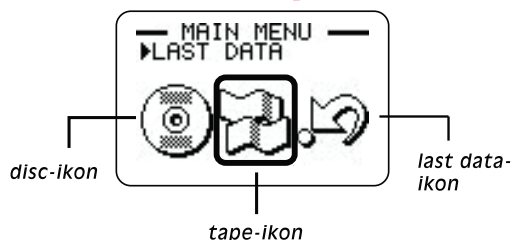


En LAST DATA-ikon visas även i huvudmenyn om inmatade data finns kvar från förra gången du använde skrivaren. Om du vill fortsätta arbeta med data från en tidigare session använd **◀** och **▶** för att välja LAST DATA.

Använd **◀** och **▶** för att välja TAPE.

Bekräfta med SET.

SET

Ny eller lagrad data

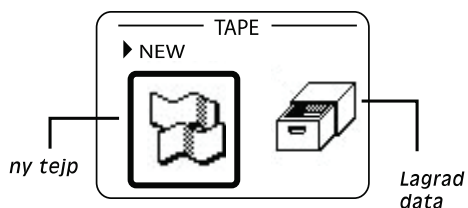

Här kan du även trycka på knappen tape

TAPE

Använd **◀** och **▶** för att välja NEW. Tryck på SET

SET

En skärm visas där du kan välja etikettläge.

Etikettläge



Använd markörtangenterna och flytta markeringsramen till ikonerna för det etikettläge som du vill använda.

Välj den typ av bandetikett som du vill skapa:

- Originalbandetikett
- Numrerad bandetikett
- Streckkodbandetikett
- Skarvningsetikett
- Bandetikett med logotyp

Nu kan du börja skriva
När du skrivit klart tryck print för att printa

PRINT

Se bild "Printläge"

Ange antal kopior med knappsatsen på tangentbordet

För att printa tryck PRINT eller SET

PRINT

SET

RADBRYTNING

Använd ENTER för att göra radbrytningar
Tryck antal rader beroende på tejpstorlek (max 8 rader)



ATT SKRIVA ÅÄÖ

Tryck på CODE knappen och använd knapparna J, K och P

CODE

STOR BOKSTAV

Tryck en gång på SHIFT för endast en stor bokstav. För bara stora bokstäver tryck CAPS

SHIFT

CAPS

SPECIALTECKEN

Tryck på CODE knappen för att skriva specialtecken som t.ex. ' och ` . Använd nummerknapparna.

FÖR ATT ÄNDRA UTSEENDE PÅ TEXTEN

TYPSNITT
Tryck FONT

FONT

Använd **◀** och **▶** för att välja font. Bekräfta med SET.

FÖR ATT VÄLJA STORLEK PÅ TEXT:

Tryck SIZE
välj CHARACTER

SIZE



Använd **◀** och **▶** för att skifta mellan inställningarna. Tryck för önskad höjd och bredd. Bekräfta med SET 2 gånger. Markera texten med piltangenterna och bekräfta med SET

SET

SET

◀


SET

FÖR ATT ÄNDRA UTSEENDE PÅ TEXT

Tryck STYLE Välj

STYLE
EFFECT

STYLE

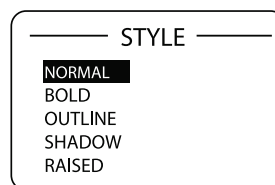

Använd **◀** och **▶** för att välja utseende. Bekräfta med SET

SET

ATT PRINTA MÄRKTEJPER VIA DATOR


1. Installera Programvaran på din dator



2. Koppla ihop datorn och märkmaskinen med USB-kabeln



3. Tryck på "computer link" för att sammankoppla med datorn. Var uppmärksam på att det står OK i fönstret. Vid fel se sid 59 i användarhandboken

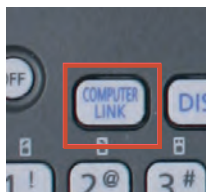

4. Öppna STP-1200 Label Printing Software programvara på din dator



STP-1200
Label Printi...

Ikön på ditt skrivbord

mjukvara

Använd dessa knappar för att få upp senast gjorda etikett
Lagrar upp till 100 st

Sparar etiketter upp till 3 olika användare

Färdiga mallar, text och datum

Ändra typsnitt

Bredd på tejp
OBS! se till att bredden stämmer överens med bredden på tejp i märkmaskinen

Längd på tejp

Anpassar text och bild efter längden tejp

Förhandsgranska fönster on/off

STP-1200 Label Printing Software

Font: Arial Black, Width: 12, Length: 60, Fixed Layout: Auto, Image: L-Sm

SERAMA TECH PRINTER

Verktyg/inställningar

Raderar befintligt projekt

Välj layout på bild
T.ex. L-SM = left small
se exempel nedan

Välj layout på texten

Välj antal kopior

Printar bef. projekt

Ändra marginaler på tejp

Matar fram tejp

Klipper tejp


Infogar .bmp bild

Markerar en bild (snapshot) t.ex.

verktyg/inställningar

Anpassar din logo på tejp

Anpassar proportionellt

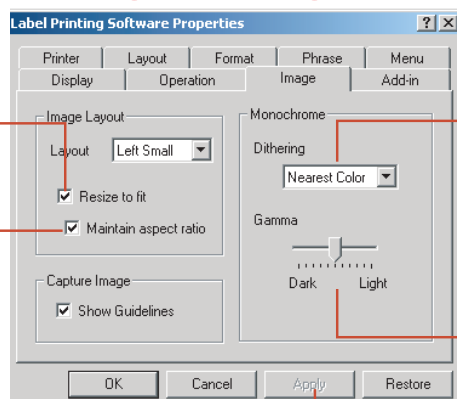

Välj inställning under Dithering för återgivning av din logotyp eller figur. Välj från fall till fall det som ser bäst ut

Ökar eller minskar trycksvärtan

Klicka på apply för att bekräfta

ATT PRINTA CD-SKIVOR VIA DATOR

1. Installera Programvaran på din dator




mjukvara

2. Koppla ihop datorn och märkmaskinen med USB-kabeln



3. Tryck på "computer link" för att sammankoppla med datorn. Var uppmärksam på att det står OK i fönstret. Vid fel se sid 59 i användarhandboken

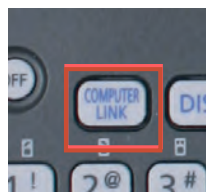


4. Öppna Serama Tech Printer programvara på din dator




Ikön på ditt skrivbord

5. Placera en CD-skiva du vill printa på i märkmaskinen

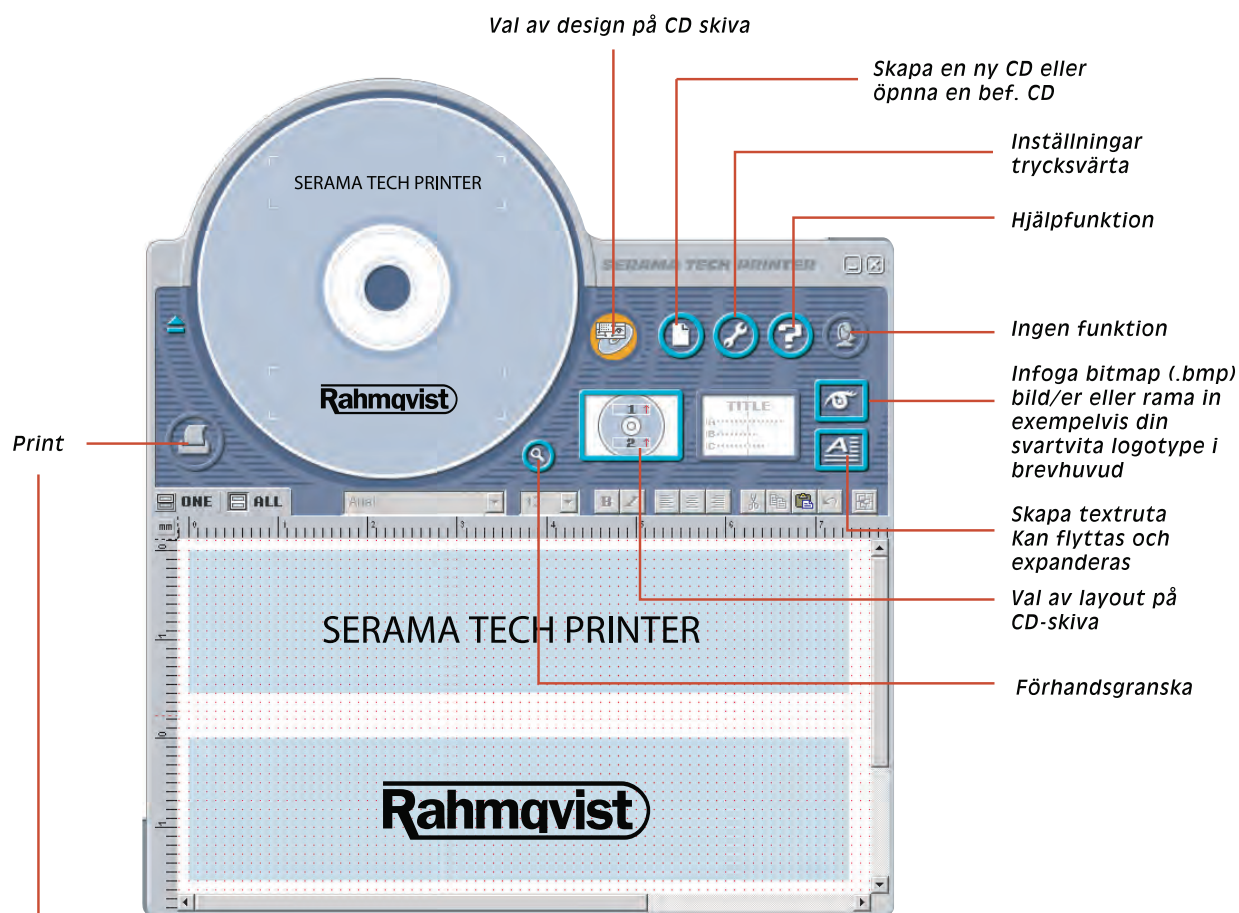

printfönster

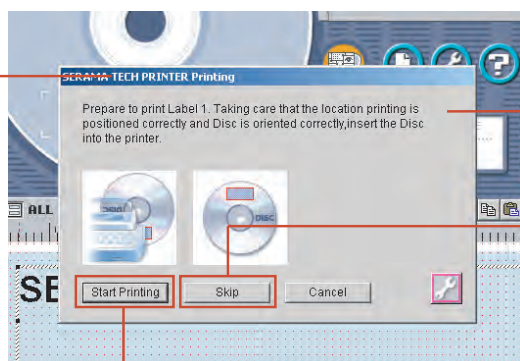


Läs texten och var uppmärksam på bilden var på CD-skivan du vill printa

För att välja att printa på andra sidan av CD-skivan tryck Skip


Klicka på Start Printing för att printa

RAMAR, SYMBOLER, LOGOTYPER

Ramar

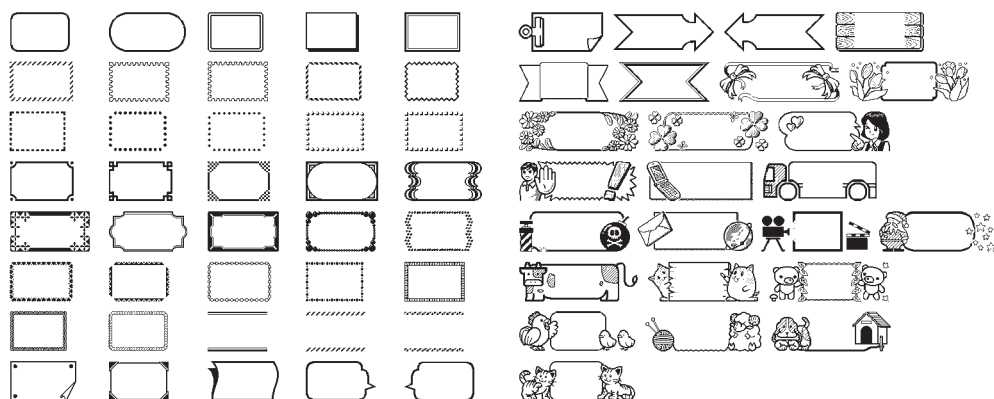

Symboler

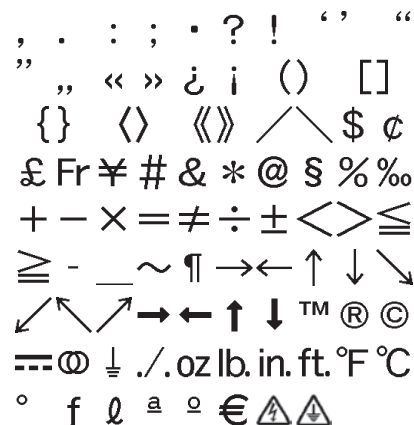

Exempel på inbyggda etiketter



Tryck på PRESET, välj logotyper, bekräfta med set.

Färger och storlekar på tejp. För beställning, se längst ned på sidan.

9 mm	12 mm	18 mm	24 mm
9mm CLEAR TAPE ART NO 32 510 STP-X9 BLACK INK	12mm CLEAR TAPE ART NO 32 520 STP-X12 BLACK INK	18mm CLEAR TAPE ART NO 32 530 STP-X18 BLACK INK	24mm CLEAR TAPE ART NO 32 540 STP-X24 BLACK INK
9mm GOLD TAPE ART NO 32 511 STP-GD9 BLACK INK	12mm GOLD TAPE ART NO 32 521 STP-GD12 BLACK INK	18mm GOLD TAPE ART NO 32 531 STP-GD18 BLACK INK	24mm YELLOW TAPE ART NO 32 541 STP-YW24 BLACK INK
9mm RED TAPE ART NO 32 512 STP-RD9 BLACK INK	12mm RED TAPE ART NO 32 522 STP-RD12 BLACK INK	18mm RED TAPE ART NO 32 532 STP-RD18 BLACK INK	24mm WHITE TAPE ART NO 32 542 STP-WE24 BLACK INK
9mm BLUE TAPE ART NO 32 513 STP-BU9 BLACK INK	12mm BLUE TAPE ART NO 32 523 STP-BU12 BLACK INK	18mm BLUE TAPE ART NO 32 533 STP-BU18 BLACK INK	24mm MAGNET TAPE ART NO 32 543 STP-MAY24 YELLOW/BLACK
9mm GREEN TAPE ART NO 32 514 STP-GN9 BLACK INK	12mm GREEN TAPE ART NO 32 524 STP-GN12 BLACK INK	18mm GREEN TAPE ART NO 32 534 STP-GN18 BLACK INK	24mm MAGNET TAPE ART NO 32 544 STP-MAW24 WHITE/BLACK
9mm SILVER TAPE ART NO 32 517 STP-SR9 BLACK INK	12mm SILVER TAPE ART NO 32 527 STP-SR12 BLACK INK	18mm SILVER TAPE ART NO 32 537 STP-SR18 BLACK INK	24mm ATTENTION TAPE ART NO 32 570 STP-AT24 TAPE
9mm YELLOW TAPE ART NO 32 518 STP-YW9 BLACK INK	12mm YELLOW TAPE ART NO 32 528 STP-YW12 BLACK INK	18mm YELLOW TAPE ART NO 32 538 STP-YW18 BLACK INK	
9mm WHITE TAPE ART NO 32 519 STP-WE9 BLACK INK	12mm WHITE TAPE ART NO 32 529 STP-WE12 BLACK INK	18mm WHITE TAPE ART NO 32 539 STP-WE18 BLACK INK	