

FUNKSJONER




Før du begynner: Start med å stille inn språk ved å trykke på **FUNC** så på **FORM**
Velg språk med piltastene. Bekreft med **SET**

- 1. Strømbryter.** Av/på. Velg **SET** for å gå tilbake til det siste du skrev. Trykk **ESC** for å nullstille minnet.
- 2. Funksjonstast.** Aktiverer alle funksjoner markert i rødt. Feks. Func, Preview (der teksten vises rullende på skjermen).
- 3. ÆØÅ-kodetast.** Aktiverer alle funksjoner markert i gult, samt tegn ovenfor talltastene.
- 4. Shift-tast.** Trykk Shift en gang for stor bokstav. Holdes ikke nede.
- 5. Font.** Bruk piltastene for endring av de eksisterende fontene. Bekreft med **SET**
- 6. Størrelse på tekst.** Bruk piltastene for å endre høyde og bredde på teksten. Bekreft med **SET**
- 7. Stil.** Bruk piltastene for valg av normal, fetstil, kontur, skygge, opphøyd. Bekreft med **SET**
- 8. Effekttast.** Velg med piltastene. Bekreft med **SET**
- 9. Form.** Retning, lengde, speilvendt, kantutjevning og tegnavstand. Velg med piltastene. Bekreft med **SET**
- 10. Rammer.** Bla med piltastene. Bekreft med **SET** Les mer på side 4. Eksempler på rammer
- 11. Symboler.** Bibliotek med symboler, se eksempel på side 4. Velg med piltastene. Bekreft med **SET**
- 12. SET.** Bekreft alle valg med **SET**
- 13. DEL.** Individuelle tegn kan slettes med tasten DEL. Gå til den bokstaven du vil slette med piltastene. " " markøren indikerer den bokstaven du vil slette. Trykk på DEL.
- 14. BS.** Backspace. Sletter foregående tegn.
- 15. PRINT.** Skriv ut etikett. Velg antall kopier med nummertastene. Skriv ut etiketten med enten **PRINT** eller **SET**
- 16. Etikettskjærer.** Trykk ned for å kutte etiketten når utskriften er ferdig. **OBS! Brukes ikke under pågående utskrift.**
- 17. Memory.** Minnefunksjon, lagre, tilbakestill, slette informasjon. Velg med piltastene. Bekreft med **SET**
- 18. Presets.** Forhåndsinnstillinger. Velg layout, nummerering, strekkoder, logoer (se side 4).
- 19. Kassettrom.**


FUNKSJONER, BYTTE AV KASSETT



Innsetting av kassett

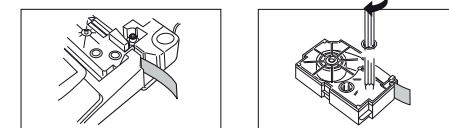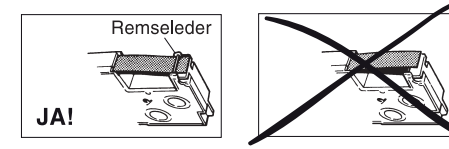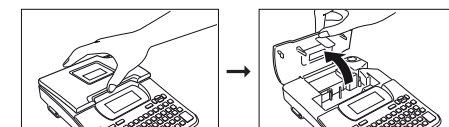

DISPLAY



Pilen markerer hvilken teksteffekt maskinen er innstilt på.

Viktig når du bytter kassett

Kontrollér at papirremsen befinner seg under metallstangen på kassetten, og at den ikke er bøyd eller vridd.


Sett kassetten i etikettskriveren slik at både papirremsen og fargebåndet passerer mellom hodet og rullen.

Dra ut remsen ca. 3 cm.

Bruk en penn eller annen tynn gjenstand for å stramme fargebåndet som på bildet.

RAMMER, SYMBOLER, LOGOER


Rammer

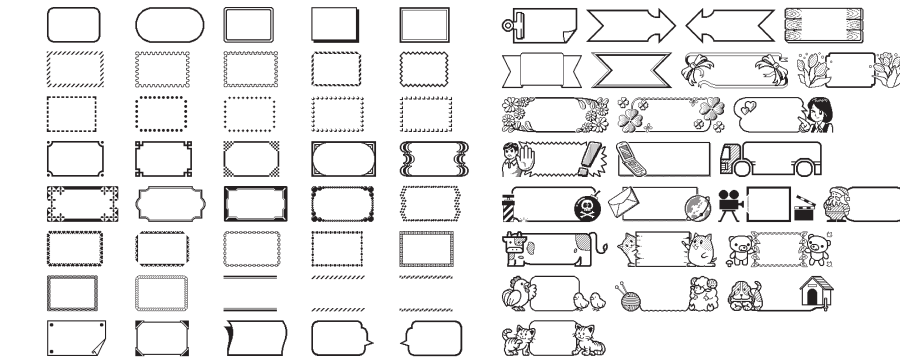

Symboler



Eksempel på eksisterende etiketter

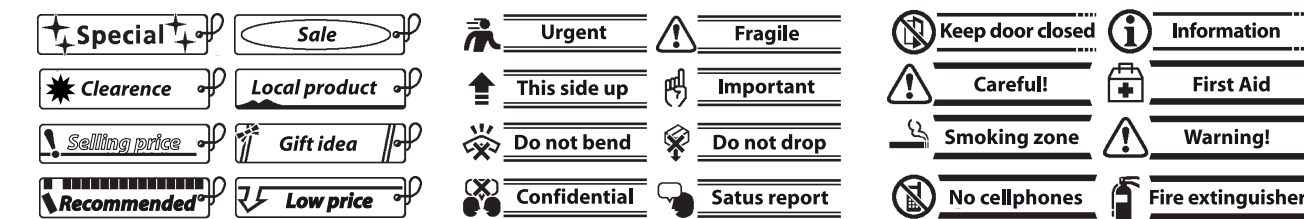

Trykk på PRESET, velg logoer, bekreft med SET.

Farger og størrelser på tape. For bestilling, se nederst på siden.

9 mm	12 mm	18 mm	24 mm
9mm CLEAR TAPE ART NO 32 310 STP-X9 BLACK INK	12mm CLEAR TAPE ART NO 32 330 STP-X12 BLACK INK	18mm CLEAR TAPE ART NO 32 350 STP-X18 BLACK INK	24mm CLEAR TAPE ART NO 32 340 STP-X24 BLACK INK
9mm GOLD TAPE ART NO 32 311 STP-GD9 BLACK INK	12mm GOLD TAPE ART NO 32 331 STP-GD12 BLACK INK	18mm GOLD TAPE ART NO 32 351 STP-GD18 BLACK INK	24mm YELLOW TAPE ART NO 32 341 STP-YW24 BLACK INK
9mm RED TAPE ART NO 32 312 STP-RD9 BLACK INK	12mm RED TAPE ART NO 32 332 STP-RD12 BLACK INK	18mm RED TAPE ART NO 32 352 STP-RD18 BLACK INK	24mm WHITE TAPE ART NO 32 342 STP-WE24 BLACK INK
9mm BLUE TAPE ART NO 32 313 STP-BU9 BLACK INK	12mm BLUE TAPE ART NO 32 333 STP-BU12 BLACK INK	18mm BLUE TAPE ART NO 32 353 STP-BU18 BLACK INK	24mm MAGNET TAPE ART NO 32 343 STP-MAY24 YELLOW/BLACK
9mm GREEN TAPE ART NO 32 314 STP-GN9 BLACK INK	12mm GREEN TAPE ART NO 32 334 STP-GN12 BLACK INK	18mm GREEN TAPE ART NO 32 354 STP-GN18 BLACK INK	24mm MAGNET TAPE ART NO 32 344 STP-MAW24 WHITE/BLACK
9mm SILVER TAPE ART NO 32 315 STP-SR9 BLACK INK	12mm SILVER TAPE ART NO 32 335 STP-SR12 BLACK INK	18mm SILVER TAPE ART NO 32 355 STP-SR18 BLACK INK	24mm ATTENTION TAPE ART NO 32 345 STP-AT24
9mm YELLOW TAPE ART NO 32 316 STP-YW9 BLACK INK	12mm YELLOW TAPE ART NO 32 336 STP-YW12 BLACK INK	18mm YELLOW TAPE ART NO 32 356 STP-YW18 BLACK INK	
9mm WHITE TAPE ART NO 32 317 STP-WE9 BLACK INK	12mm WHITE TAPE ART NO 32 337 STP-WE12 BLACK INK	18mm WHITE TAPE ART NO 32 357 STP-WE18 BLACK INK	