


SPACE PURIFIER

Kasutusjuhend

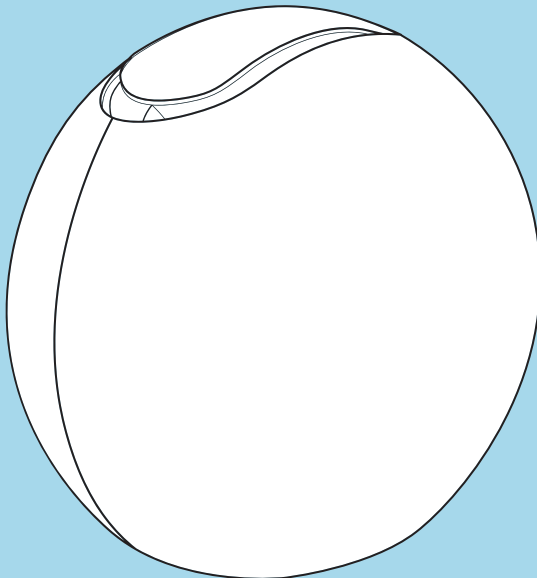

SCANDER®

SISUKORD



<i>Hoiatus</i>	3
<i>Kasutusjuhend</i>	4
<i>1. Tutvustu</i>	4
<i>2. Lisatarvikud</i>	5
<i>3. Spetsifikatsioonid</i>	5
<i>4. Alustamine</i>	6
<i>5. Filtrite vahetus</i>	6
<i>Korduma kippuvad küsimused</i>	7

HOIATUS


- Ärge jätke lapsi seadmega järelvalveta.
- Seadme puhastamisel ja täitmisel eemaldada see vooluvõrgust.
- Puhastusvahendeid seadme puhastamiseks mitte kasutada.
- Seadme töötamisel õhuava mitte katta.

KASUTUSJUHEND

1. Osad

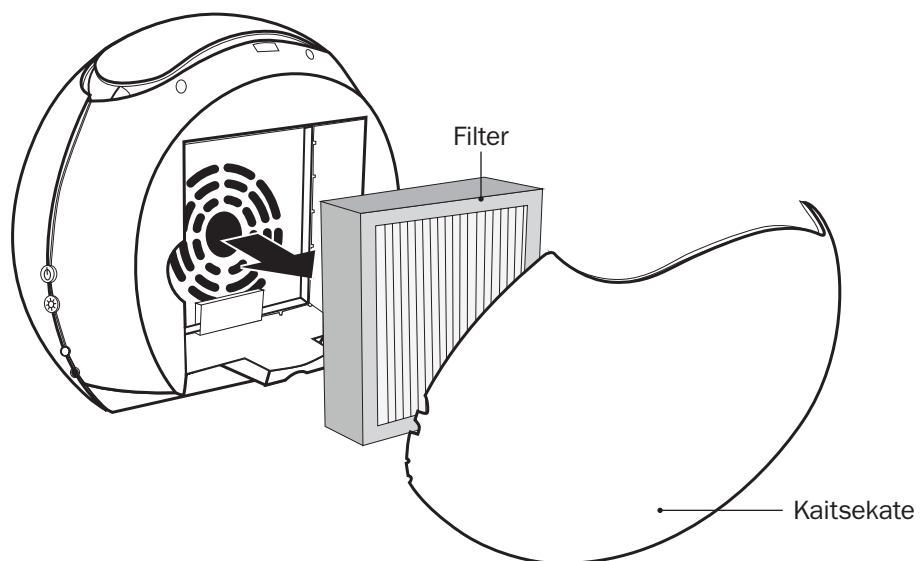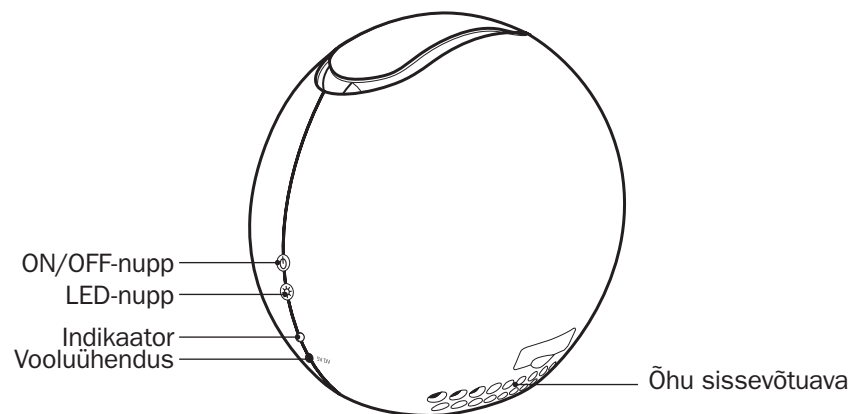


2. Lisatarvikud

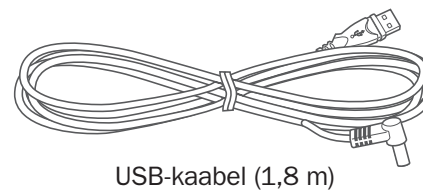


3. Specifikationer

Mudel	41916-0, 41916-3
Pinge ja vool	DC 5V 280mA
AC-adapter	Vooluallikas: AC100V~240V Sagedus: 50/60Hz Võimsus: 2,0W
Ruumi pindala	18~20 m ²
Suurus	P: 19,0 cm L: 13,0 cm K: 18,0 cm
Kaal	0,62 kg
Müratase	< 32 dB
Puhastusvõimsus	60 m ³ /h


4. Alustamine

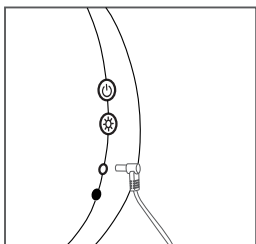


1. Ühenda USB-kaabel vooluühenduse

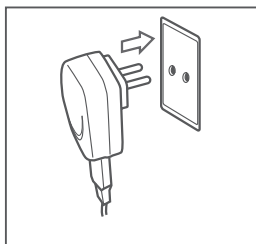

2. Ühenda AC-adapter vooluvõrguga.


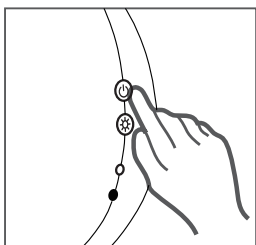


3. Seadme tööle panemiseks vajuta ON/OFF nuppu. Välja lülitamiseks vajuta nuppu teist korda.

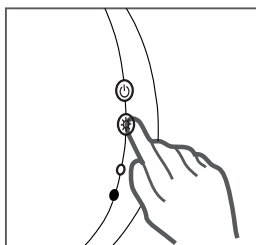

4. Vajuta LED-nuppu valguse välja lülitamiseks. Seadet see välja ei lülita.

5. Filtrite vahetamine

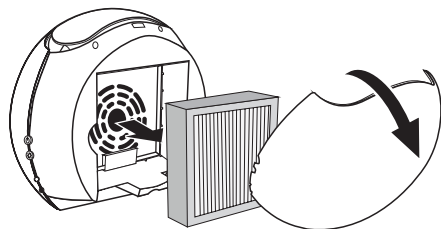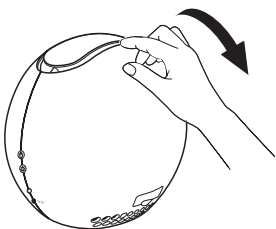

Filtrite vahetamiseks eemaldage kaitsekate, vahetage filter ning asetage kate tagasi

KKK

K. KUI TIHTI TULEKS FILTRIT VAHETADA?

V: Üks kord 3-4 kuu jooksul. Filtri eluiga oleneb Õhupuhastaja kasutamise sagedusest ning õhusaaste tasemest.

K: KAS SEADE ON KAHJULIK OSOONIKIHILE?

V: Ühenda USB-kaabel vooluühenduse avaga.

www.scander.ee

